

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

# ESTANTE METAL POINT 2



Perfil (A)

Travessa (B)

Painel de aglomerado  
Cru (C)

Calço de plástico


Longarina (D)



## Montagem da estrutura

1



Em primeiro lugar coloque o calço de plástico (E) na parte inferior de cada perfil (A).

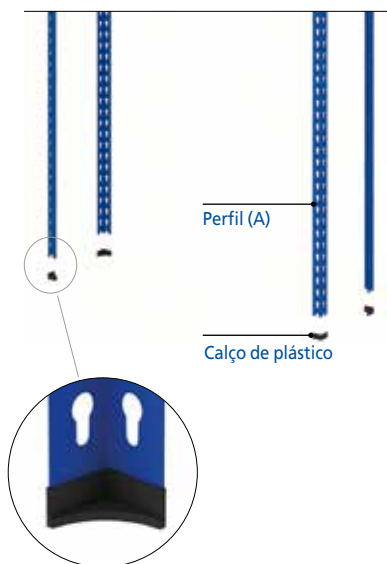

2


Para fixar a estrutura da estante, situe primeiro as travessas inferiores (B) com a ajuda do martelo de nylon. Depois faça a mesma coisa com as travessas superiores (B).

Antes de bater certifique-se de que as travessas (B) estejam colocadas a 90° em relação ao perfil (A).

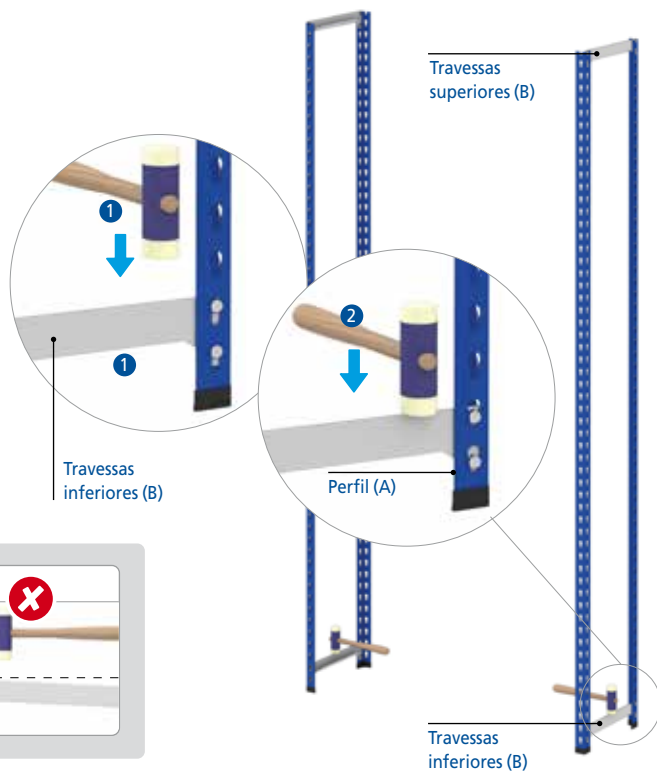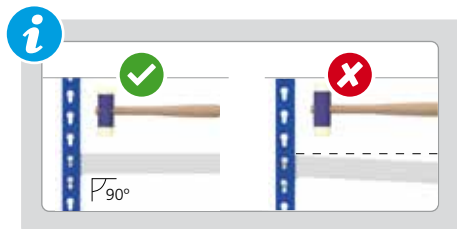


3

Uma vez instalados situe os quatro níveis das travessas (B) restantes.

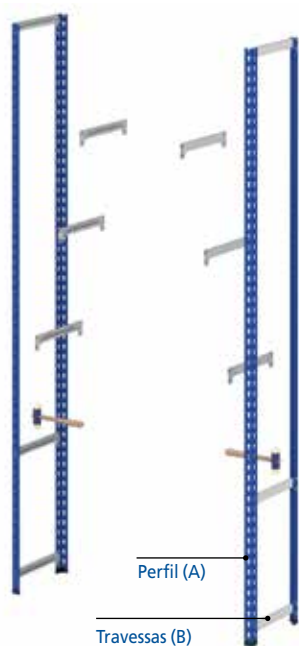

4

A seguir fixe as longarinas (D) do nível inferior da mesma forma que as travessas (B) e verifique se estão situadas no mesmo nível.

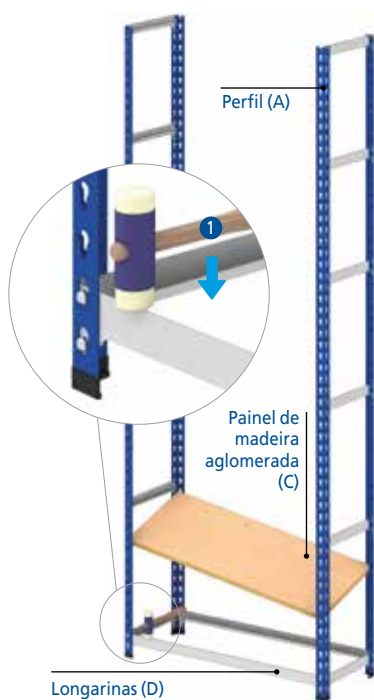

5

Antes de colocar todas as longarinas instale o painel (C). Depois monte o nível seguinte e assim sucessivamente, sempre de baixo para cima.

